GEBRUIKAANWIJZINGEN

ALVORENS DE GLASKERAMISCHE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN

INSTALLATIE

ELEKTRISCHE AANSLUITING

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

MILIEUTIPS

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE GLASKERAMISCHE KOOKPLAAT

OPSPOREN VAN STORINGEN

KLANTENSERVICE

ALVORENS DE GLASKERAMISCHE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN

LET OP: Deze kookplaat voldoet aan alle voorschriften betreffende de veiligheid en de elektromagnetische compatibiliteit.

Desondanks moeten dragers van PACEMAKERS uit de buurt van dit huishoudelijk apparaat blijven. We kunnen niet garanderen dat alle apparaten (pacemakers) op de markt conform de voorschriften zijn volgens welke deze kookplaat is getest en derhalve kunnen we niet verzekeren dat schadelijke interferenties zonder meer voorkomen worden.

- Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe apparatuur de gebruikersinstructies zorgvuldig door en houd ze bij de hand als naslagwerk.

INSTALLATIE

Kookplaat

- **De kookplaat moet in een werkblad met een dikte van tussen de 30 en 50 mm worden geplaatst**
- **Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de glaskeramische kookplaat en de kast of het scheidingspaneel aan de afmetingen in afbeelding "A".**
- **Als de kookplaat naast een kast geïnstalleerd moet worden, laat dan een ruimte van ten minste 100 mm vrij vanaf de rand van de kookplaat.**
- Maak een opening in het werkblad volgens de afmetingen die worden weergegeven in het afzonderlijk bijgeleverde productblad.
- Breng de bijgeleverde pakking rondom de kookplaat aan (tenzij deze al is aangebracht), nadat u het oppervlak ervan hebt schoongemaakt.

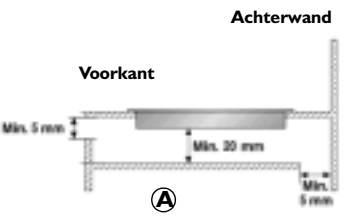

Ⓐ

Belangrijk

Om te voorkomen dat de elektronische schakelingen oververhit raken en beschadigd worden, raden wij het volgende aan:

- **Installeer de kookplaat niet nabij de afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met stoom of vocht, die de schakelingen zouden kunnen beschadigen.**

Indien een (door ons geproduceerde) oven onder de kookplaat wordt geïnstalleerd, dient u na te gaan of deze over een koelsysteem beschikt en moeten de afstanden die in de afbeelding **"B"** zijn vermeld in acht worden genomen. Plaats geen ander materiaal tussen de kookplaat en de oven (kruiselingse rails, panelen, steunen enz.)

Als de oven is voorzien van een zelfreinigende functie (pyrolyse), dan mag de kookplaat tijdens deze functie niet worden gebruikt.

Als de temperatuur van de elektronische schakelingen de maximaal toegestane temperatuur overschrijdt, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld; wacht in dit geval enkele minuten tot de interne temperatuur van de elektronische schakelingen gedaald is tot een aanvaardbaar niveau, waarna u de kookplaat weer kunt inschakelen.

- **Schakel de kookplaat na gebruik uit.**

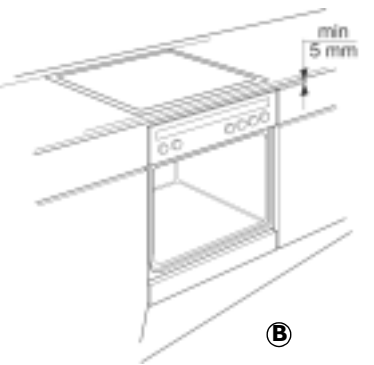

Ⓑ

INSTALLATIE

Montage

A) Als het werkblad is vervaardigd van hout, gebruik dan de bijgeleverde veerklemmen en schroeven.

- Plaats de 4 klemmen (**B**) zoals wordt aangegeven in de afbeelding en houd de gespecificeerde afmetingen aan.
- Bevestig de klemmen met de 4 schroeven (**A**).
- Bevestig de kookplaat in het geprepareerde werkblad (zie afbeelding).

B) Als het werkblad is vervaardigd van marmer of andere materialen (kunststof, keramiek, steen, enz.), moet de kookplaat worden vastgezet met beugels, code 4819 310 18528. (verkrijgbaar via de klantenservice, indien niet bijgeleverd).

- Bevestig de kookplaat in het geprepareerde werkblad.
- Plaats de beugels (**C**) zoals wordt aangegeven in de afbeelding en overeenkomstig met de dikte van het werkblad.
- Bevestig de schroeven (**E**) in de gaten (**D**).

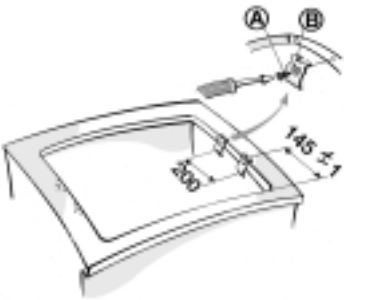

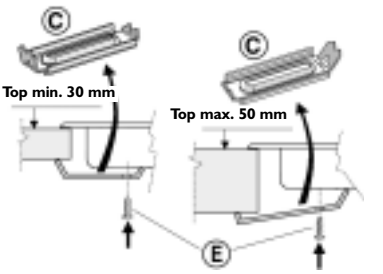

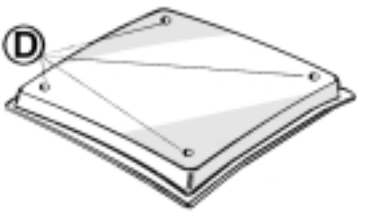

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde voorschriften. Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type HO5 RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel:

Netspanning.

Geleiders	Aantal x afmeting
230V ~ + ⏚	3 X 4 mm²
230-240V ~ + ⏚	3 X 4 mm² (alleen Australië)
230V 3~ + ⏚	4 X 1,5 mm²
400V 3N ~ + ⏚	5 X 1,5 mm²
400V 2N ~ + ⏚	4 X 1,5 mm²

Zie het schema voor aansluiting op het vaste elektriciteitsnet in het productinformatieblad, als de kookplaat al van een netsnoer voorzien is.
De aansluiting op het elektriciteitsnet kan direct gemaakt worden via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van minimaal 3 mm tussen de contacten.

Let op: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat uit het werkblad te kunnen verwijderen en moet zodanig geplaatst worden dat schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat vermeden wordt.

Aansluiting op het klemmenblok

Opmerking: de geel-groene aardleiding moet aangesloten worden op de klem met het symbool ⏚ en moet langer zijn dan de andere kabels.

- Leg de glasplaat op een doek om krassen tijdens de installatie te voorkomen
- Draai de afdekking (A) op de onderkant van de plaat los
- Strip ongeveer 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer af
- Strip ongeveer 10 mm van de kabelbekleding van de draden af. Steek het netsnoer daarna in de kabelklem (B) en sluit de draden op het klemmenblok (C) aan volgens het aansluitschema in de buurt van het klemmenblok.
- Bevestig het netsnoer door middel van de kabelklem (B)
- Sluit het klemmenblok af met de afdekking (A)
- Nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht, bevestigt u de kookplaat van bovenaf in het werkblad en haakt u deze in de steunrichels, zoals op de afbeelding te zien is.

Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit.

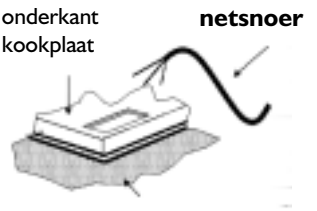

doek onder het glas

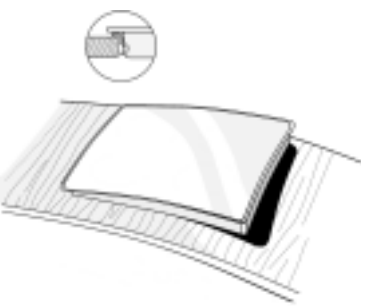

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone.
- Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
- Houd tijdens het koken zo veel mogelijk de deksel op de pan.
- Kook groenten, aardappels, enz. met weinig water om de bereidingstijd zo kort mogelijk te houden.
- Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen.

VOOR DE BESTE RESULTATEN:

- Zorg ervoor dat de pan in het midden van een van de kookzones staat die op de glaskeramische inductiekookplaat staan omlijnd.

De inductiekookplaten werken alleen met pannen van magnetisch materiaal. Deze pannen kunnen geëmailleerd, van gietijzer of van speciaal staal zijn: de producenten geven met de vermelding “INDUCTION” op de onderkant van de producten de compatibiliteit met inductieplaten aan.

Deze platen werken NIET met normale roestvrij stalen, glazen, keramische, koperen of aluminium pannen.

Gebruik een magneet om te controleren of de potten en pannen van ijzerhoudend materiaal zijn gemaakt.

- Pannen voor inductie met een diameter van minstens de omvang van de opgedrukte omlijning garanderen een optimale werking van de kookplaat.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het symbool ( ).

2. Producten

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt.

  Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  Neem voor meer informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product contact op met het stadskantoor in uw woonplaats, de afvalophaaldients of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

EG-conformiteitsverklaring

- Deze apparatuur is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEG.
- Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik van de apparatuur (bv. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk.
- De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de “Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG
- de veiligheidsvereisten van de EMC-richtlijn 89/336/EEG
- de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN

Let op: De toegankelijke delen worden tijdens de werking van het apparaat erg heet. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat om gevaar voor brandwonden te voorkomen. Laat kinderen en personen met een motorische handicap het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
Controleer of kinderen niet met het apparaat spelen.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.
- Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet is.
- Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd vakman.
- Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen.
- De kookzones zullen niet werken als de potten en pannen niet de vereiste diameter hebben of niet magnetisch herkend kunnen worden. In dat geval begint het display te knipperen. De plaat begint pas te werken wanneer er een geschikte pan op wordt geplaatst. Als dit niet binnen 60 sec. gebeurt, gaat de plaat automatisch uit.
- **Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op is geplaatst.**
- Gebruik nooit een hogedrukspuit of een stoomreiniger.
- De plaat kan worden uitgeschakeld door geknoeide of overgekookte vloeistoffen. De bedieningszone moet zorgvuldig worden afgedroogd, voordat hij opnieuw kan worden gebruikt.
- Leg geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels op de plaat: ze kunnen heet worden.
  Om onherstelbare schade aan het glaskeramische oppervlak te vermijden mogen de volgende pannen niet worden gebruikt:
  - pannen met een niet volledig vlakke onderkant;
  - metalen potten met geëmailleerde onderkant.
  - Druk na de bereiding op de toets ⏻.
- Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als extra oppervlak.
- Blijf tijdens het frituren van voedsel in de buurt van het apparaat - brandgevaar.
- Als het glaskeramisch oppervlak mocht breken of als er barsten in komen door hardhandige behandeling (vallende voorwerpen enz.), koppel het apparaat dan los van het elektriciteitsnet en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.
- Zet geen voedsel dat verpakt is in aluminiumfolie, plastic bakjes of stof op de hete kookzones.
- Sleep geen pannen over het oppervlak van glazen keramiek - dit kan krassen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u geen suiker of soortgelijke producten op de kookplaat morst. Reinig de kookplaat indien nodig zorgvuldig volgens de instructies in dit handboek.
- Warm nooit ingeblikte etenswaren op zonder eerst het blik te hebben geopend.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE GLASKERAMISCHE KOOKPLAAT

Reinig de kookplaat na ieder gebruik en wanneer deze is afgekoeld. Dit voorkomt het aankoeken van vuil en maakt het reinigen eenvoudiger.
Belangrijk: gebruik nooit een hogedrukspuit of een stoomreiniger.

- Gebruik een schone doek, absorberend keukenpapier en afwasmiddel of een reinigingsmiddel dat geschikt is voor glaskeramische kookplaten.
- Verwijder aangekoekt vuil met de bijgeleverde schraper en specifieke reinigingsmiddelen.
- Vermijd dat eventuele voedselresten op de plaat kunnen opdrogen.
- Verwijder met een schraper alle vlekken van voedsel met een hoog suikergehalte (zoals toffees, vruchtensappen, jam, enz.) dat is overgekookt of gespetterd.
- Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, ovenreinigers of pannensponsjes.

De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een beschermende was die geschikt is voor glaskeramische kookplaten.

Belangrijk
Controleer regelmatig of er geen stof zit onder het apparaat, naast de koelluchtinlaat of -uitlaatopeningen. Stof kan het ventilatie- en koelsysteem van de elektronische module belemmeren en de efficiëntie van de kookplaat doen afnemen.

OPSPOREN VAN STORINGEN

De kookplaat werkt niet

- Hebt u de bedieningsknoppen ingedrukt volgens de aanwijzingen in het deel “Gebruik van de kookplaat” van het bijgeleverde productinformatieblad?
- Is de stroom misschien uitgevallen?
- Hebt u de kookplaat zorgvuldig drooggemaakt na het schoonmaken?

1. Als tijdens de inschakeling of de normale werking een “F” op het display verschijnt die knipperend wordt afgewisseld met de volgende nummers 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9, neem dan contact op met de klantenservice en geef de knipperende code door
2. Als de kookplaat na een intensief gebruik niet werkt, dan is mogelijk de interne temperatuur van de kookplaat te hoog. Wacht een aantal minuten tot de kookzone afkoelt en probeer het opnieuw.

Belangrijk!
Als de glaskeramische kookplaat na gebruik niet kan worden uitgeschakeld, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Koelventilator
De kookplaat is uitgerust met een koelventilator die afhankelijk van de temperatuur in de kookplaat werkt. Als deze een bepaald niveau overschrijdt, wordt het vermogen van de platen automatisch geleidelijk teruggebracht.
Zo nodig wordt de hele kookplaat uitgeschakeld en worden de toetsen geblokkeerd totdat de temperatuur weer onder de veiligheidsgrens is gedaald.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice

1. Probeer het probleem op te lossen (zie “Storingen opsporen”).
2. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt.

Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Vermeld altijd: een korte beschrijving van de storing,

- het precieze type en model van de apparaten,
- het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) bevindt zich aan de onderkant van de kookplaat of op het productinformatieblad. Het servicenummer bevindt zich ook op het garantieboekje,
- uw volledige adres en telefoonnummer.

Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een officiële**klantenservice** zoals aangegeven in het garantiebewijs.

Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product.

SERVICE 0000 000 00000